LS-XHLシリーズ LS-CHLシリーズ マニュアル 簡単接続ガイド

# はじめにお読みください

このたびは、本製品をご利用いただき、誠にありがとうございます。本製品を正しく使用するために、はじめにこのマニュアルをお読みください。 お読みになった後は、大切に保管してください。

## 梱包物の確認

不足しているものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。 確認した項目には

✓を付けてください。なお、製品の形状はイラストと異なる場合があります。

□ LinkStation本体... 1台



□ LANケーブル(2m)... 1本 2



□ ユーティリティーCD...... 1枚 (∅)

☑ はじめにお読みください(本紙)... 1 枚

※本製品を梱包している箱には、保証書と本製品の修理についての条件を定めた約款が記載されています。本製品の修理をご依頼頂く場合に必要となり ますので、大切に保管してください。

※追加情報が別紙で添付されている場合は、必ず参照してください。

## 各部の名称

< 前面 >

ステータスランプ

青色点灯:電源ON 消灯:電源OFF

**橙色点滅:**メッセージがあるときに橙色点滅しま す。点滅のしかたによってメッセージ の内容は異なります。詳しくは画面で 見るマニュアル「LinkStation設定ガ イド」をご参照ください。

**赤色点滅:**エラーが発生したときに赤色点滅しま す。点滅のしかたによってメッセージ の内容は異なります。詳しくは画面で

見るマニュアル「LinkStation設定ガ イド」をご参照ください。

ファンクションスイッチ

ダイレクトコピー機能(USBコネクターに接続した 記憶装置に含まれるメディアファイルをLinkStation にコピーする機能) やLinkStationに接続したUSB 機器の取り外し処理、LinkStationの設定の初期化に 使用します。詳しくは画面で見るマニュアル 「LinkStation設定ガイド」をご参照ください。

※横置きにするときは、前面のファンクションスイッチが右になる向き

< 前面 >

に設置してください。

**レファンクションスイッチ** 

< 背面 >

**- ファン** ファンを塞ぐような設置はしないでください。

#### USBコネクター(USB2.0/1.1 シリーズA)

LinkStationのUSBコネクターに接続できるのは、USBマスストレージクラス、カード リーダー(2個以上のメモリーカードを認識できるカードリーダーを除く)、デジタルカメラ などのPTPデバイス、対応を明記してあるUPSデバイス、USB接続プリンターです。 それ以外のUSB機器(USBハブ、マウス、キーボードなど)を接続して使用すること はできません。

電源スイッチ AUTO: PC連動電源機能を有効にします。 ON:電源をONにします。 OFF(出荷時設定):電源をOFFにします。



LANポート LANケーブルを接続します。 LANポート横のランプはLINK/ACTランプです。 リンク時に緑色点灯し、アクセス時に緑色点滅します。

ように、フックにかけて固定します。

フック ACアダプターのケーブルが抜けない

電源コネクター 付属のACアダプターを接続 します。ACアダプターを接続すると、電源コ ネクター横のランプが緑色点灯します。



PC連動電源機能について

LinkStationの電源は、本製品付属のNAS Navigator2をインストールしたパソコン本体の電源ON/OFFに合わせて、自動的 にON/OFFすることもできます。



**AUTO:** NAS Navigator2がインストールされたパソ コンが全て電源OFFになると自動的にLinkStationの電 源がOFFになります(パソコンの状態を監視する微弱な 電力は消費しています)。ネットワークでLinkStationに 接続されたパソコンが1台でも電源スイッチがONにな ると、自動的にLinkStationの電源がONになります。

ON: 本製品の電源をONにします。パソコンの電源に

OFF(出荷時設定):本製品の電源をOFFにします。 パソコンの電源には連動しません。

- パソコンの電源に連動しないことがあります。このようなときは、「ON」にして
- ※パソコンの電源スイッチを OFF にしてから本製品の電源ランプが消えるまで に、少し時間がかかることがあります。

- ▲注意・LinkStation のセットアップは、電源スイッチを「ON」にして行ってく ださい。「AUTO」に変更してセットアップすると、セットアップ中に LinkStation の電源が OFF になってしまうことがあります。初回セット アップ後、「AUTO」にすることでパソコンの電源に連動することができ るようになります。
  - · NAS Navigator2 をインストールしていないパソコン、および LinkStation と同一ネットワークに接続していないパソコンの電源には連
  - · NAS Navigator2 をインストールしていないパソコンからのアクセス中 であっても、NAS Navigator2をインストールしたパソコンの電源が全て OFF になると LinkStation の電源は OFF になります。「AUTO」にす る場合、LinkStation と同一ネットワークのパソコン全てに NAS Navigator2 をインストールしてください。
- ※「AUTO」でお使いの場合、お使いの環境によっては、正常に認識しないことや ※電源スイッチを「ON」や「AUTO」にした直後は、パソコンの電源状態を確認する
  - ため5分程度LinkStationの電源がOFFになりません。あらかじめご了承ください。 ※LinkStation の Web アクセス機能を使用する場合、電源スイッチを「ON」にし てお使いください。

## セットアップ手順

LinkStationを使用するには、まず付属のユーティリティーCDに収録されているLinkNavigatorにしたがって、パソコンおよびネット ワークへの接続、LinkStationのセットアップ(初期設定)を行います。LinkStationの共有フォルダーを開くには、セットアップ時にイ ンストールされる、NAS Navigator2を使用します。2台目以降のパソコンからLinkStationの共有フォルダーにアクセスするには、 NAS Navigator2をインストールし、NAS Navigator2で共有フォルダーを開きます。

## ユーティリティーCDをパソコンにセットします。

LinkNavigatorが起動します。

※Windows 7/ Vistaをお使いの場合、自動再生の画面が表示された ら、[LSNavi.exeの実行]をクリックしてください。また、Windows 7では「次のプログラムにこのコンピューターへの変更を許可します か?」と表示されたら、[はい]をクリックしてください。Windows Vistaでは「プログラムを続行するにはあなたの許可が必要です」と 表示されたら、[続行]をクリックしてください。

※Mac OSでは、ユーティリティーCD内の[LinkNavigator]をダブルク リックしてください。

- ※パソコンにCD・DVDドライブが搭載されていないときは、弊社ホー ムページ(buffalo.jp)のダウンロードサービスより、本製品の LinkNavigatorをダウンロードし、実行してください。
- ※ウィルス対策ソフトウェアやOSのファイアウォール機能が有効に設 定されている場合、本製品をセットアップする前に必ず無効にしてく ださい。有効に設定されていると、本製品をセットアップできないこ とがあります。設定方法は、各ソフトウェアのマニュアルを参照して ください。セットアップ後に、ファイアウォール機能の設定を元に戻




### [かんたんスタート]をクリック します。

画面はWindowsでLS-XHLシリーズを使 用するときの例です。

※Windowsでこの画面が表示されないと きは、ユーティリティーCD内に収録 されている 🎒 アイコン(LSNavi.exe) をダブルクリックしてください。

以降は、画面の指示にしたがってLinkStationの接続、 およびセットアップ(初期設定)を行ってください。

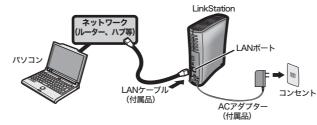

以上でLinkStationの接続、セットアップ(初期設定)は 完了です。LinkNavigator右上の

をクリックして LinkNavigatorを閉じます。

続いて、インストールされたNAS Navigator2で LinkStationの共有フォルダーを開きます。

NAS Navigator2を起動します。

※Windows では、[ スタート ]-[( すべての ) プログラム ]-[BUFFALO]-[BUFFALO NAS Navigator2]-[BUFFALO NAS Navigator2] をクリッ

※Mac OS では、Dock 内の [NAS Navigator2] をクリックします。

NAS Navigator2の画面に表示されているLinkStation のアイコンをダブルクリックします。

### LinkStation内の共有フォルダーが表示されます。

※Mac OSでは、デスクトップ画面にLinkStationがドライブアイコ ンとしてマウントされるか、Finderのサイドバーに表示されます。 ※LinkStationは、最新のファームウェアで使用することをおすすめしま す。最新のファームウェアは、弊社ホームページ(buffalo.jp)からダウ ンロードすることができます。お使いのLinkStationのファームウェア バージョンは、NAS Navigator2メイン画面に表示されています。

以上でセットアップは完了です。

LinkStationの共有フォルダーは、他のハードディスクと 同じようにファイルの保存先として使用することができ ます。

#### 2台目以降のパソコンで使用する方へ

付属のCD「LinkNavigator」から[オプション]→[ソフトウェア の個別インストール]画面で、「BUFFALO NAS Navigator2」 を選択し、[インストール開始]をクリックし、NAS Navigator2 をインストールします。

LinkStationの共有フォルダーを開くときは、上記手順5~7の操 作で行います。

#### DLNA対応機器でLinkStationをメディアサーバーとして使用する方へ

弊社ホームページ(http://buffalo.jp/download/manual/l/lsxhl.html)に 掲載の「DLNA対応機器で使用するには」(LS-XHLシリーズ、 LS-CHLシリーズ共通の案内です)を参照して設定してください。

### LinkStationの設定画面の表示方法

NAS Navigator2を起動し、LinkStationのアイコンを右クリック (Mac OSをお使いの場合は、コントロールキーを押しながら LinkStationのアイコンをクリック)し、表示されたメニューから [Web設定を開く]を選択します。

※ログイン画面では、次のユーザー名、パスワードを入力ください。 ユーザー名:admin

パスワード: password

※ログイン後セキュリティーのためパスワードは変更してください。

※設定画面の対応ブラウザーは、Internet Explorer6.0 Service Pack 2 以上、Firefox 1.5以上、Safari3以上です。対応ブラウザー以外からの アクセスでは、正しく表示されないことがあります。

製品仕様については、本製品を梱包している箱に記載していま す。また、弊社ホームページ

(http://buffalo.jp/products/catalog/storage/hd\_lan.html) でも製品仕様に関する情報を提供しております。最新の情報 は、弊社ホームページでご確認ください。

## 画面で見るマニュアルの読みかた 「LinkStation設定ガイド」 🔑



付属のCDをパソコンにセットし、自動的に起動した画面(LinkNavigator)で、[マニュアルを読む]をクリック してください。LinkStation設定ガイド(HTML形式)などLinkStationのマニュアルを読むことができます。

LinkStation設定ガイドを読むには、インターネットを閲覧できる環境が必要です。

※Mac OSでは、LinkNavigator画面は自動的に起動しません。ユーティリティーCD内の[LinkNavigator]をダブルク リックしてください。WindowsでLinkNavigatorの画面が表示されないときは、ユーティリティーCD内に収録されて いる[LSNavi.exe]をダブルクリックしてください。

※LinkStation設定ガイドはInternet Explorer6以降、またはFirefox2.0以降でご覧ください。バージョンが古いと正常 に表示できません。古いときは最新のバージョンにアップデートしてください。



LS-XHLシリーズを使用 しているときの例です。

#### ソフトウェアのご紹介

付属のCD「LinkNavigator」から[オプション]-[ソフトウェアの個別インストー ル]をクリックし、画面の指示にしたがって、次のソフトウェアをインストール することができます。ソフトウェアを削除するには、LinkNavigatorの[オプ ション]-[ソフトウェアの削除]をクリックしてください。

**BUFFALO NAS Navigator2** LinkStationの共有フォルダーを開くと きや、LinkStationの設定画面の表示、ネットワークからLinkStationを検索する ためにNAS Navigator2が必要です。LinkNavigatorの[かんたんスタート]をク リックしてセットアップすると、必ずインストールされます。

※二度目以降にNAS Navigator2を起動するときは、Windowsでは、デスク トップ上にできたNAS Navigator2のアイコンをダブルクリックします。Mac OSでは、Dock内のNAS Navigator2のアイコンをクリックします。

※PC連動電源機能を使用するときは、LinkStationと同じネットワークに接続し ているパソコン全てにNAS Navigator2をインストールする必要があります。

ファイル共有セキュリティレベル変更ツール LinkStationの設定画面で 「認証サーバ連携機能を利用したアクセス制限」を設定するときは、Windows 7/Vista、Windows Server2003/Server2008のセキュリティーレベルを変更 する必要があります。[スタート]-[すべてのプログラム]-[BUFFALO]-[ファイル 共有セキュリティレベル変更ツール]-[ファイル共有セキュリティレベル変更ツー ル]で「ファイル共有のセキュリティレベルを変更する」を選択すると変更する ことができます(元に戻すときは、「元に戻す」を選択します)。

※Windows 7/Vista、Windows Server2003/Server2008のみインスト・

※初期セットアップ中、「セキュリティレベルを変更します。よろしいです か?」と表示されます。[はい]をクリックしたときは、画面の指示にしたがっ てパソコンを再起動してください。

**簡単バックアップ** パソコンのデータをLinkStationにバックアップしたいと きに便利なユーティリティーです。使いかたについてはセットアップ後に、[ス タート]-[(すべての)プログラム]-[BUFFALO]-[簡単バックアップ]-[簡単バック アップ マニュアル]をご参照ください。

※LinkStationのデータをバックアップしたいときは、LinkStationの設定画面で 行います。

※Mac OSでは使用できません。

LinkStation設定ガイド(LinkStationマニュアル) LinkStation 設定 ガイド(HTML形式)を読むためのショートカットアイコンをデスクトップにコ ピーします。本製品の制限事項や設定手順が記載されています。

**Adobe Reader** マニュアルには一部PDFファイルが含まれています。 WindowsでPDFファイルを読むにはパソコンにAdobe Readerがインストール してある必要があります。Adobe Readerがない環境をお使いの場合にインス トールしてください。使いかたについてはAdobe Readerのヘルプを参照して ください。

#### LinkStationの内蔵ハードディスク内「info」フォルダーの中には、次のファイルが 収録されています。

[info]-[Japanese]フォルダー

- [NASNavi2]フォルダー Inst.exe.....NAS Navigator2をインストールでき
- [HdBackup]フォルダー Inst.exe........ 簡単バックアップをインストールでき ます。
  - Hdbackup.pdf...簡単バックアップの使いかた(PDF ファイル)が書かれています。
- [Imcmchg]フォルダー Inst.exe......ファイル共有セキュリティレベル変更 ツールをインストールできます。

#### 共有フォルダーが開けないときは

- ・物理的に接続されていない、正常にLinkStationが認識されていない可能性があ ります。LANケーブルを接続しなおし、パソコンおよびLinkStationを再起動し てください。
- Mac OSではLinkStationの設定画面で、[システム]-[ディスク]-[ディスク]-[ディスクチェック]-[MacOSの固有情報を削除する]を選択しディスクチェック を実行することで改善することがあります。
- 停電発生時や電源がONの状態のままACアダプターを取り外すと、LinkStation のファームウェアが破損し、共有フォルダーが開かなくなってしまうことがあ ります(NAS Navigator2では検索できるがフォルダーを開けない)。このような ときは、弊社ホームページ(buffalo.jp)から最新のファームウェアをダウン ロードし、アップデートしてください。

### LinkStationの電源をOFFにするときは

LinkStation背面の電源スイッチを「OFF」にします。 電源スイッチが「ON」の状態、またはステータスランプが点 👢 ON 灯している状態のまま、ACアダプターを取り外すと LinkStationが故障する恐れがあります。



#### LinkStationのデータはバックアップすることをおすすめします

LinkStationを使用していると、突然の事故、ハードディスクの故障や誤操作で大切なデータを失ってしまう可能性があります。そのようなときに、データを元に戻したり、被害を最小限に 抑えるために、データのバックアップをとっておくことが大切です。

バックアップ先には弊社製大容量ハードディスク(TeraStation/LinkStation、およびUSB接続 外付ハードディスク)をお使いください。LinkStationのデータのバックアップは、LinkStationの設定画面から行うことができます。 バックアップ手順については、画面で見るマニュアル 「LinkStation設定ガイド」をご参照ください。

Webで解決 バッファローホームページ(buffalo.jp)トップの検索ウィンドウに半角で 「8006」と入力し、検索ボタンをクリックすると、よくある質問を表示しま す。困ったときにご参照ください。





## 安全にお使いいただくために必ずお守りください

お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお 使いいただくために守っていただきたい事項を記載しました。

正しく使用するために、必ずお読みになり内容をよく理解された上で、お使い ください。なお、本書には弊社製品だけでなく、弊社製品を組み込んだパソ コンシステム運用全般に関する注意事項も記載されています。

パソコンの故障/トラブルや、いかなるデータの消失・破損または、取り扱 いを誤ったために生じた本製品の故障/トラブルは、弊社の保証対象には含 まれません。あらかじめご了承ください。

### 使用している表示と絵記号の意味



絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表示 の注意事項を守らないと、使用者が死亡または、重傷を負 う可能性が想定される内容を示しています。



この表示の注意事項を守らないと、使用者がけがをした り、物的損害の発生が考えられる内容を示しています。

絵記号の意味 △○●の中や近くに具体的な指示事項が描かれています。

警告・注意を促す内容を示します。(例: 🕂 感電注意)

してはいけない事項 (禁止事項) を示します。

しなければならない行為を示します。 (例: よプラグをコンセントから抜く)

(例: ① 分解禁止)



本製品を取り付け、使用する際は、必ずパソコンメーカーおよび 周辺機器メーカーが提示する警告や注意指示に従ってください。

本製品の分解・改造・修理を自分でしないでください。 火災・感電・故障の恐れがあります。また本製品のシールやカバーを取り外した場 分解禁止

合、修理をお断りすることがあります。

AC100V(50/60Hz)以外のコンセントには、絶対に電源プラグを 差し込まないでください。

海外などで異なる電圧で使用すると、ショートしたり、発煙、火災の恐れがあります。

電源プラグは、コンセントに完全に差し込んでください。 差し込みが不完全なまま使用すると、ショートや発熱の原因となり、火災や感電の



電源ケーブル(またはACアダプター)を傷つけたり、加工、加熱、 修復しないでください。

火災になったり、感電する恐れがあり、本製品の故障の原因ともなります。 設置時に、電源ケーブル(ACアダプター)を壁やラック (棚) などの間にはさみ込んだりしないでください。

- ・重いものをのせたり、引っ張ったりしないでください。・熱器具を近付けたり、加熱しないでください。
- 電源ケーブル(ACアダプター)を抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。 極端に折り曲げないでください。
- ーブル(ACアダプター)を接続したまま、機器を移動しないでください。 万一、電源ケーブル(ACアダプター)が傷んだら、弊社サポートセンターまたは、お

強制

電気製品の内部やケーブル、コネクター類に小さなお子様の手 が届かないように機器を配置してください。 さわってけがをする危険があります。

強制

小さなお子様が電気製品を使用する場合には、本製品の取り扱 い方法を理解した大人の監視、指導のもとで行うようにしてく ださい。



濡れた手で本製品に触れないでください。 電源ケーブルがコンセントに接続されているときは、感電の原因となります。また、 コンセントに接続されていなくても、本製品の故障の原因となります。

煙が出たり変な臭いや音がしたら、すぐにコンセントから電源 プラグを抜いてください。

そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがありま す。弊社サポートセンターまたは、お買い求めの販売店にご相談ください。



風呂場など、水分や湿気が多い場所では、本製品を使用しない

火災になったり、感電や故障する恐れがあります。



本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。与 えてしまった場合はすぐにコンセントから電源プラグを抜いて ください。

そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感雷する恐れがあります。 弊社サポートセンターまたは、お買い求めの販売店にご相談ください。



本製品に液体をかけたり、異物を内部に入れたりしないでくださ い。液体や異物が内部に入ってしまったら、すぐにコンセント 電源プラグをから電源プラグを抜いてください。

そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。 弊社サポートセンターまたは、お買い求めの販売店にご相談ください。



品付属のものをお使いください。 本製品付属以外の電源ケーブル(内部接続用含む)、ACアダプター、信号ケーブルをご 使用になると、電圧や端子の

電源ケーブル(またはACアダプター)、信号ケーブルは必ず本製

極性が異なることがあるため、発煙、発火の恐れがあります。

静電気による破損を防ぐため、本製品に触れる前に、身近な 金属(ドアノブやアルミサッシなど)に手を触れて、身体の 静電気を取り除いてください。 人体などからの静電気は、本製品を破損、またはデータを消失、破損させる恐れがあ

## |⚠注意|



パソコンおよび周辺機器の取り扱いは、各機器のマニュアルを よく読んで、各メーカーの定める手順に従ってください。



次の場所には設置しないでください。感電、火災の原因となっ たり、製品やパソコンに悪影響を及ぼすことがあります。

- 禁止 ・強い磁界、静電気が発生するところ
  - 温度、湿度がパソコンのマニュアルが定めた使用環境を超える、または結露する

  - 直射日光が当たるところ→故障や変形の原因となります。

  - 漏電、漏水の危険があるところ→故障や感電の原因となります。



本製品の取り付け、取り外しや、ソフトウェアをインストールす るときなど、お使いのパソコン環境を少しでも変更するときは、 変更前に必ずパソコン内(ハードディスク等)のすべてのデータ

バックアップの作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、弊社はその責任



とくに 修復 再現できない重要なデータは オリジナルの更新前 更新後と 堂に 「重のバックアップを作成されることをおすすめします。次のような場合に、データ

- 誤った使い方をしたとき
- 静電気や電気的ノイズの影響を受けたとき
- ・故障、修理などのとき

ト記の場合に限らずバックアップの作成を怠ったために、データを消失、破損した場 合、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。



また、各接続コネクターには手を触れないでください。 故障の原因となります。





シンナーやベンジン等の有機溶剤で、本製品を拭かないでくだ さい。



禁止

本製品へのアクセス中は、本製品から電源ケーブル(またはACア ダプター)を抜いたり、電源スイッチをOFFにしないでください。 データが消失、破損する恐れがあります。



本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例に従ってください。 条例の内容については、各地方自治体にお問い合わせください。

ネットワーク環境によってはNTP機能が使用できない場合があります。 デフォルトのNTPサーバー(ntp.jst.mfeed.ad.jp)は、インターネットマルチフィード株式会社のものです。詳しくは http://www.jst.mfeed.ad.jp/ をご参照ください。

-切責任を負いません。



本製品はBonjourに対応しています。BonjourはApple社の技術です。 Bonjour, the Bonjour logo, and the Bonjour symbol are trademarks of

#### ハードディスクの破棄・譲渡・交換・修理時の注意

削除」や「フォーマット」したハードディスク上のデータは、完全には消去されていません。 お客様が、廃棄・譲渡・交換・修理等を行う際に、ハードディスク上の重要なデータが流出す るというトラブルを回避するためには、ハードディスクに記録された全データを、お客様の青

任において消去することが非常に重要となります。 ソフトウェアを削除することなくハードディスクやパソコンを譲渡すると、ソフトウェアライ センス使用許諾契約違反になることがありますので、ご注意ください。万一、 お客様の個人 データが漏洩しトラブルが発生したとしましても、弊社はその責任を負いかねますのであらか

プープが調視のアファルの発生したことは、人間によったことにはいいしている。 じめで了象ください。 詳しくは、http://buffalo.melcoinc.co.jp/support\_s/hddata.html をご覧ください。

LinkStationのデータを完全消去するには、LinkStationのディスク消去機能(※)を使用するか 専門業者に完全消去作業を依頼することをおすすめします。

※LinkStationの設定画面にて[システム]-[初期化]-[ディスク完全フォーマット]を行うことで、 LinkStationの全データ領域に「O」を上書きする機能です。

#### GPL/LGPLライセンスについて

本製品は、GPL/LGPLの適用ソフトウェアを使用しており、これらのソフトウェアのソース コードの人手、改変、再配布の権利があることをお知らせします。オープンソースとしての性 格上著作権による保証はなされておりませんが、本製品については保証書記載の条件により弊 社による保証がなされています。

GPL/LGPLのライセンスについては、添付CD-ROM内 GNU LICENSE.PDF をご覧下さい。 変更済みGPL対象モジュール、および再配布については、http://opensource.buffalo.jp/をご覧ください。

この装置は、クラスB情報技術装置です。

この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン 受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正 しい取り扱いをしてください。

#### 受信障害について

ラジオやテレビジョン受信機(以下、テレビ)などの画面に発生するチラツキ、ゆがみがこの商品に名よる影響と思われましたら、この商品の電源スイッチをいったん切ってください。電源スイッチを切ることにより、ラジオやテレビなどが正常に回復するようでしたら、以後は次の方法を組み合わせて受信障害を防止してください。

- ・本機と、ラジオやテレビ双方の向きを変えてみる
- 本機と、ラジオやテレビ双方の距離を離してみる
- この商品とラジオやテレビ双方の電源を別系統のものに変えてみる

### 「設定がうまくいかない」、「故障かな?」と思ったら

#### サポートセンターのご案内

本製品に関するお問合せはサポートセンターで受け付けています。

● お問合せの際は、まず、弊社サポートページをご確認ください。 お客様からお寄せいただいたお問合せを元にした、ビックアップ Q&A やよくある質問をご紹介して おります。機種や症状別に参照することも可能です。ぜひご覧ください。



● インターネット (Eメール): ※お問合せフォームからご質問いただけます。

| 個人のお客様 | PC 86886.jp/mail/ (http://www.不要) | 法人のお客様 | PC | 86886.jp/hojin/ (http://www 不要)

■ 電話: お問合せの際には、あらかじめ下記の項目をご確認ください。よりスムーズに回答すること が可能です。1, で使用の弊社製品名 2, パソコンの型番 3,0S のバージョン 4, トラ

受付時間や電話番号などは、変更されることがあります。

詳細は弊社ホームページ (86886.jp) をご覧ください。

個人のお客様窓口 050-3163-1825 9:30~19:00 (日曜日、年末年始、法定点検日を除く)

※個人のお客様で上記番号がで使用になれない場合、052 — 619 — 1825 におかけください。

#### 法人のお客様窓口 050-3163-2000

9:30~12:00 13:00~17:00 (土日祝日、夏期休暇、年末年始、法定点検日を除く) ※ 法人のお客様で上記番号がで使用になれない場合、052 — 619 — 2000 におかけください。

万が一、製品が故障した場合は、下記のサイトより「インターネット修理予約システムで申込む」をご 利用いただき、商品を弊社修理センターまでご送付ください。事前に修理を予約いただくことで、修 理期間の短縮や修理状況の確認を行うことが可能です。 

86886.jp/shuri/ (http://www.不要) 携帯電話で修理品の送付先を確認することができます。

#### 右のバーコードを携帯電話で読み取ってください。 ユーザー登録のご案内・添付品の販売(備品販売窓口)

ユーザー登録

2 86886.jp/user/ (http://www 不要) **86886.jp/bihin/** (http://www.不要)

AC アダプター、ケーブル、その他付属品

ダウンロードの代行サービス(有料)

ております。ぜひご利用ください。

➡ http://www.buffalo-direct.com バッファローダイレクト 検索ト

コミュニティサイト ●お客様サポートホームページ上において、パソコンや周辺機器の疑問・質問を書き込み、知っている 人が答えて解決するコミュニティサイト「ZQwoonetSAK2 (サクサク)」をご用意させていただい

http://www.zgwoo.jp/sak?foo=bar


SAK2

弊社へご提供の個、情報は次の目的のあい使用し、お客様の同意なく第三者への開示は致しません。 お問合せに関する連絡・製品向上の為のアンケート(サポートセンター)。添付品の販売業務(備品販売窓口) 製品返送/搭継館状め確認/具種館※(高層1トの為の変法後の動作状況権選(修理センター)


はじめにお読みください

2010年5月20日 第3版発行 発行 株式会社バッファロー

検索



- ほこりの多いところ→故障の原因となります。
- 振動が発生するところ→けが、故障、破損の原因となります。 ・平らでないところ→転倒したり、落下して、けがや故障の原因となります。
- 火気の周辺、または熱気のこもるところ→故障や変形の原因となります。



を他のメディアにバックアップしてください。

を負いかねますのであらかじめご了承ください。

ハードディスク内のデータは、必ず他のメディアにバックアップ してください。

が消失、破損する恐れがあります。

天災による被害を受けたとき

各接続コネクターのチリやほこり等は、取りのぞいてください。

本製品の上に物を置かないでください。

本製品の汚れは、乾いたきれいな布で拭いてください。汚れがひどい場合は、きれい な布に中性洗剤を含ませ、かたくしぼってから拭き取ってください。

禁止

本サービスのご利用につきましては利用者ご自身の責任において行って頂くよう、お願いいた します。本サービスの利用、停止、欠落及びそれらが原因となり発生した損失や損害について

#### Bonjourについて

